TOSHIBA
Leading Innovation

東芝スピーカー

取扱説明書

形 名

TY-SP200

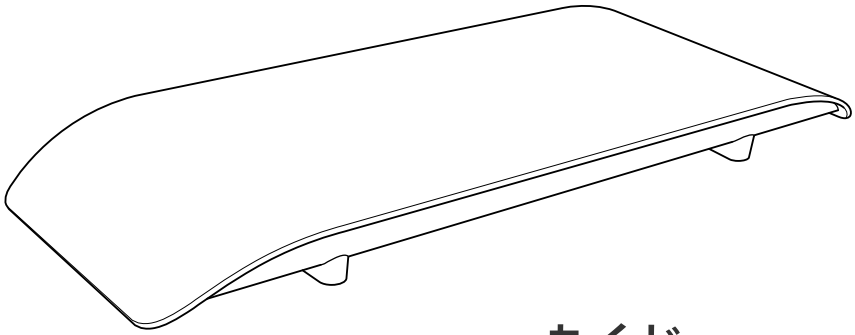

日本国内専用
Use only in Japan

- このたびはスピーカーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の12ページについていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

ページ

ご使用前に

安全上のご注意…… 2～3
各部のなまえ…… 4～7

準備

設置について…… 7
機器との接続…… 8

使いかた

音声を楽しむ…… 9

こんなときには

こんなときには…… 10
お手入れのしかた…… 10
故障かな？と思ったとき…… 10
仕様…… 10
保証とアフターサービス…… 11

安全上のご注意 必ずお守りください

● お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告 “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること”を示します。

⚠注意 “取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること”を示します。

*1：重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁 止

⃠ は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指 示

● は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告

火災・感電を防ぐために

異常・故障時には直ちに使用を中止する

● 煙が出たり、異常なにおいや音がする ● 使用中ときどき止まる
● 本体・ACアダプターが変形したり異常に熱い ● 本体内部に水や異物などが入った
● 本体・ACアダプターが破損した
・そのまま使うと発火・感電の原因となります。すぐに、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源・ACアダプター・電源プラグ・電源コードは正しく使う

● ACアダプターは指定の電源電圧で使用する
● 電源プラグとコンセントのほこりなどはプラグを抜き、定期的に乾いた布でふき取る
● 電源は家庭用交流コンセントだけに接続する ● 電源プラグは根元まで確実に差し込む
● 電源コード・電源プラグが傷んだり・コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
● 電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、重いものをのせない、挟み込まない、加熱しない
● 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く
● ACアダプター・電源コードは付属のもの以外を使用しない
● 付属のACアダプター・電源コードを本製品以外には使用しない
・感電・火災・やけどの原因となります。

⚠警告

次のような場所には置かない

- 水がかかったり、湿気の多い場所　● 雨、きりなどが直接入り込むような場所
- 火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所　● 直射日光の当たる場所
- ほこり、油煙の多い(調理場など)場所　● 振動の強い場所
- 腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
- 極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所

・感電・火災の原因となります。

分解・修理・改造はしない

・感電・火災の原因となります。

⚠注意

けがを防ぐために

スピーカーに変形・ひび割れ・割れが起こった場合は使用しない

・そのまま使用すると、こわれてけがの原因となります。
・すぐに販売店へご連絡ください。

スピーカーの上に乗ったり、上に重いものを置いたりしない

・こわれてけがの原因となります。
・特にお子様にはご注意ください。

電池を取り扱うときは、次のことを守る

- 指定以外の電池は使用しない
- 極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った電池は入れておかない
- 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出す
- 水にぬらしたり、ぬれた手で触れない

・発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となります。
・もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。
・器具に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- この商品の不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

各部のなまえ

本体

前面

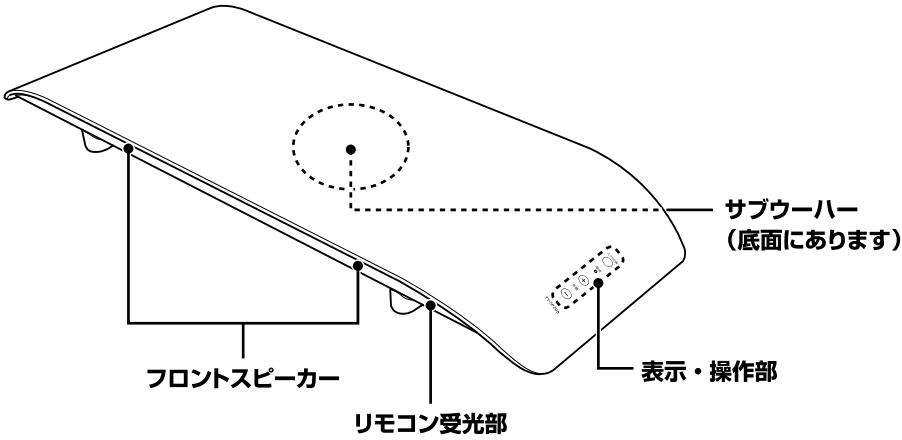

表示・操作部

各ボタンの機能については、6ページのリモコンの説明をご覧ください。

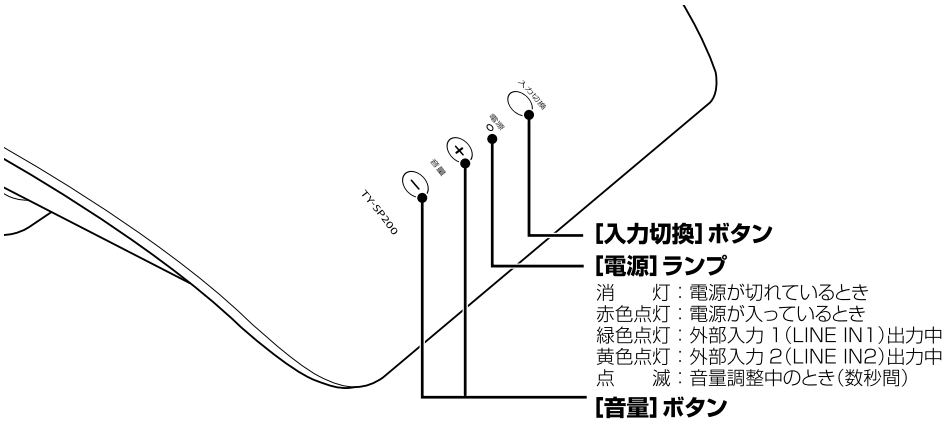

お願い

● [入力切換] ボタンや [音量] ボタンは、指が軽く触れる程度で押してください。

背面

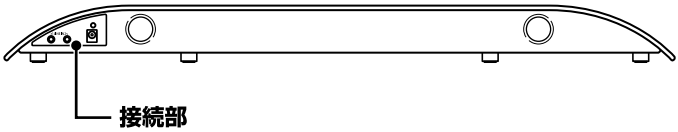

接続部

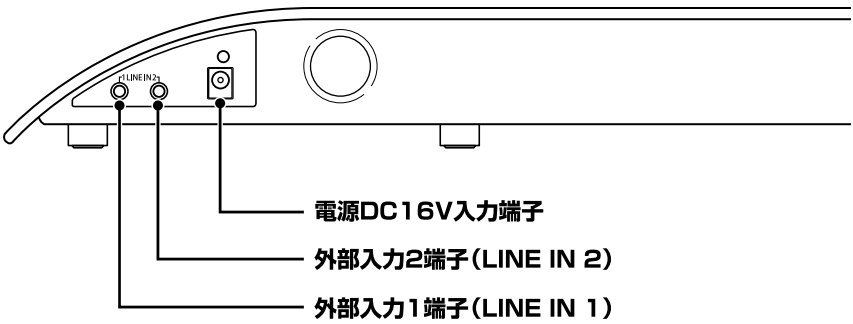

付属品

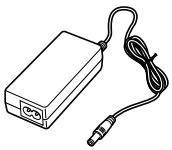

ACアダプター

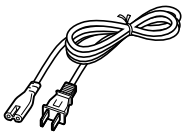

電源コード

リモコン

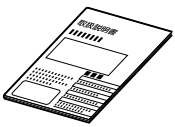

保証書付取扱説明書

ミニプラグ（3.5 φ）付
ステレオコード

リモコン用リチウム電池
CR2025
リモコン内蔵

（つづく）

各部のなまえ（つづき）

リモコン

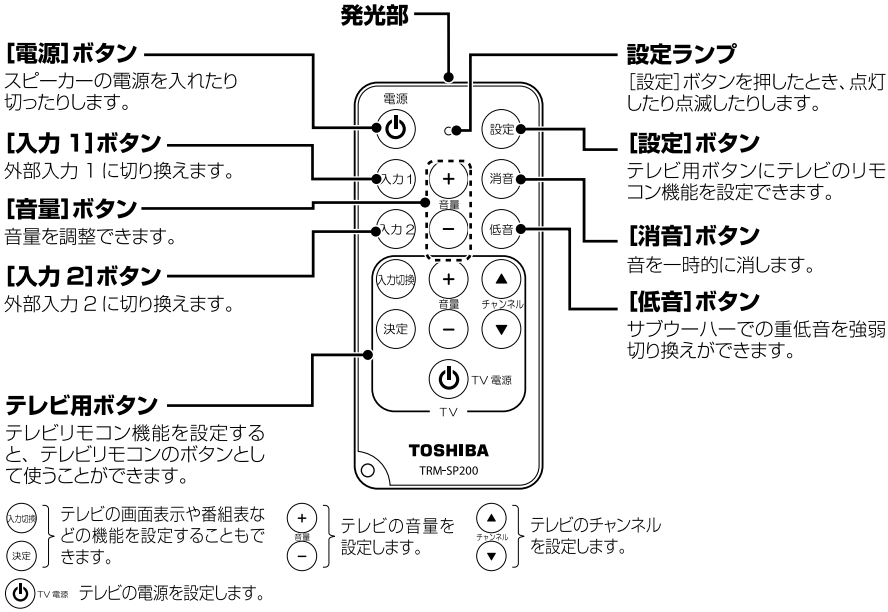

電池を入れるとき

購入後初めてリモコンをご使用の場合は、電池ケース部の絶縁シート（透明）を引き抜いてください。取り付け済（付属）の電池はおためし用です。

リチウム電池CR2025を図のように入れ、電池ケースを閉めます。

1

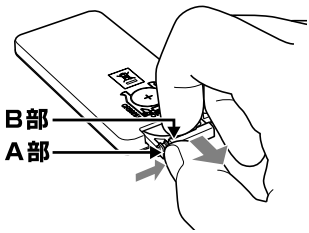

電池ケースのA部を親指のツメで押しながら、人指し指のツメをB部にかけて引き出す。

2

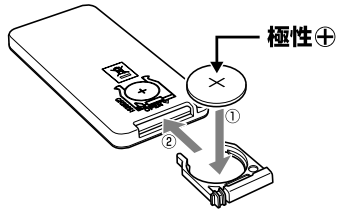

電池ケースの古いリチウム電池を取りはずし、新しいリチウム電池（CR2025）を図のようにはめ込み、パチンと音がするまで押し込む。

ご注意

- 指定以外の電池を使用しないでください。
- 電池の極性（⊕と⊖）は正しく入れてください。

リモコンの使いかた

本体のリモコン受光部の正面から約６メートル、左右30度の範囲内でお使いください。

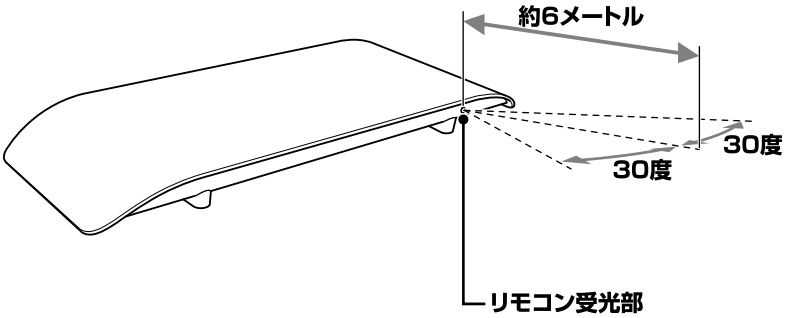

正しく動作させるために

次のような場合、リモコンが正しく動作しないことがあります。

- 本体とリモコンの間に障害物があるとき。
- リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき。

設置について

⚠注意 スピーカー本体の上に重いものや振動の影響を受けやすいものを置かない
こわれてけがの原因になります。

● スピーカー本体の設置

カーペットなどのやわらかいものの上には置かないでください。

● テレビの設置

スピーカーの上には26型以下の液晶(薄型)テレビを置くことができます(約40kgまで)。
スピーカーの上にテレビを設置するときは、テレビに付属の取扱説明書にしたがって、転倒防止と落下防止の対策をしてください。

● オーディオ機器などの設置

DVDプレーヤー、BDプレーヤー、ハードディスクレコーダー、ノート型パソコンなど、振動の影響を受けやすい機器は、スピーカー本体の上に置かないでください。

機器との接続

テレビとの接続

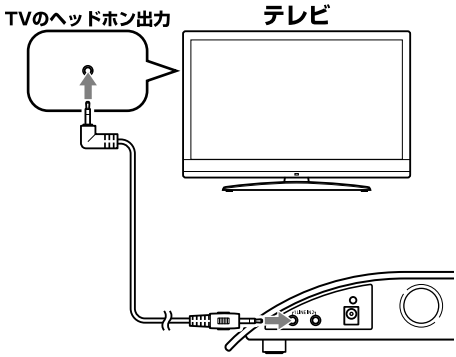

オーディオ機器との接続

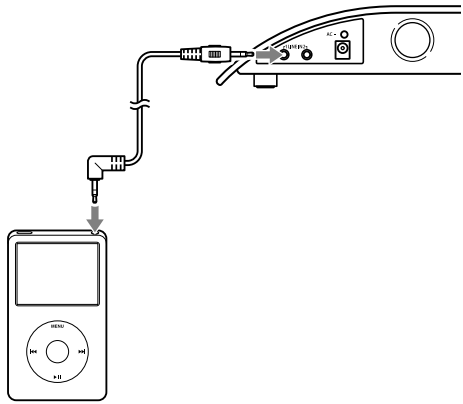

ACアダプターの接続

- ACアダプターは最後に接続してください。
- 長時間使用しないときには節電のため抜いておくことをおすすめします。

電源コードとACアダプターを図のように接続する

電源が入り、スタンバイ(待機状態)になり、[電源]ランプが赤色に点灯します。
外部入力が接続されていると、少し遅れて緑色点灯または黄色点灯に切り換わり、音声が出力されます。

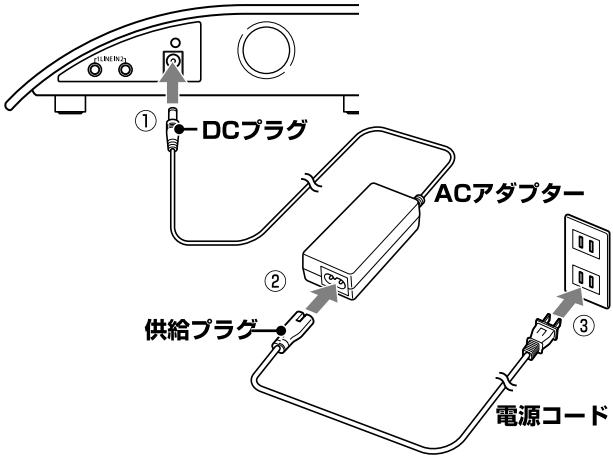

ご注意

- DCプラグ、供給プラグの接続は奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと発熱するおそれがあります。

音声を楽しむ

電源を入れると

- 自動でテレビやオーディオ機器と接続されている外部入力に切り換わります。
  いずれの外部入力(LINE IN)にも接続されていないと、スタンバイ(赤色点灯)になります。
- 音声出力している外部入力(LINE IN)の音声を切るか接続コードを外すと１～２分で接続されている他方の外部入力(LINE IN)に切り換わります。
  いずれの外部入力(LINE IN)にも接続されていないときはスタンバイ(赤色点灯)に切り換わります。

外部入力を切り換える

入力1 または 入力2 を押す

少し遅れて外部入力1(LINE IN1、緑色点灯)または外部入力2(LINE IN2、黄色点灯)の音声出力に切り換わります。

音量を調節する

＋ 音量 － を押して、音量を調節する

お好みの音量に調節してください。

一時的に音を消す

消音 を押す

もう一度押すとスピーカーから音が出ます。

重低音を強弱切り換える

低音 を押す

重低音が弱くなります。もう一度押すと強くなります。

電源を切る(スタンバイにする)

電源 を押す

もう一度押すと音声が出力されます。

テレビの機能を設定する

7つのテレビ用のボタンにテレビのリモコンの機能を設定できます。

1 **リモコンの発光部とテレビリモコンの発光部を５～50mmに近づける**

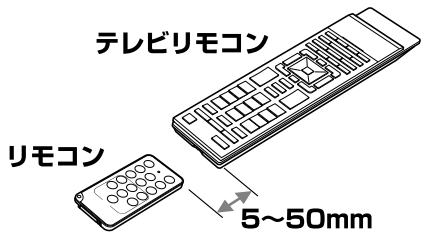

2 **設定 を２秒以上押す**

設定ランプが強く赤色点灯し、設定モードに切り換わります。

3 **テレビ用ボタンを押す**

設定ランプが点滅に変わります。

4 **テレビ用ボタンの機能と同じテレビリモコンのボタンを押す**

設定されると、設定ランプが３回短く点滅した後点灯に変わります。

- 次のボタンに設定するときは、３と４を繰り返します。
- テレビ用ボタンに異なる機能のテレビリモコンのボタンを設定したときは、設定をしなおしてください(6ページ参照)。

5 **設定 を押す**

設定が完了し通常モードに戻ります。

お願い

- ボタンの設定が完了した後、テレビ用ボタンが働くことを確認してください。ボタンが働かないときは設定に失敗していますので、設定しなおしてください。

こんなときには

お手入れのしかた

- やわらかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

故障かな？と思ったとき

症　状	原　因	処置方法
電源が入らない	●電源プラグがはずれている	●プラグを確実に差し込む
音がでない	●音量レベルが下がっている	●音量レベルを調節する ●テレビやオーディオ機器の音量レベルを調節する
	●消音モードになっている	●消音ボタンを押して解除する
	●入力切り換えが合っていない	●入力切り換えを合わせる
	●接続コードがはずれている	●接続コードの端子を確実に奥まで差し込む
	●接続した機器の出力端子を間違えている	●接続した機器の出力端子と正しく接続する
リモコンがきかない	●電池が消耗している	●新しい電池に交換する

仕様

実用最大出力	30W（非連動JEITA） （フロントスピーカー　7.5W＋7.5W サブウーハー　15W）
音声入力端子	φ3.5外部入力　ミニジャック×2
電源(*)	AC100V、50−60Hz （ACアダプター　入力AC100－240V　出力DC16V）
フロントスピーカー(*)	密閉型楕円　70mm×30mm×2
サブウーハー(*)	バスレフ型　100mm×1
消費電力(*)	6.5W
外形寸法(*)	584（幅）×50（高さ）×218（奥行）mm
質量(*)	約1.7kg
付属品	ACアダプター、電源コード、リモコン（リチウム電池CR2025内蔵）、 保証書付取扱説明書、ミニプラグ（3.5 φ）付ステレオコード

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
（＊）印は（社）電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値。

保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル **0120-28-0488**
受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど
ナビダイヤル **0570-01-0488（通話料：有料）**
FAX
03-3258-0470（通信料：有料）

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の12ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- スピーカーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　持込修理

10ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

□保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

□保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

□修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ		
	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ店名	電話（　）

愛情点検　長年ご使用の機器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- ○ 電源コードが傷んでいる
- ○ 煙が出る
- ○ 変なにおいがする
- ○ その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

スピーカー保証書

出張修理

形名	TY-SP200	
★お客様	お名前	ふりがな 様
	ご住所	〒□□□-□□□□
	電話	市外　市内　番号　呼
保証期間	本体	1年　★お買いあげ日　年　月　日から
★ご販売店		住所・店名 電話

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝エルイートレーディング株式会社
〒101-0021　東京都千代田区外神田1-1-8（東芝万世橋ビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
   （ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
   （ニ）本書のご提示がない場合。
   （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
   （ヘ）車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
   （ト）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝エルイートレーディングサポートセンターへご相談ください。

修理メモ　修理年月日	修理内容	担当
年　月　日		
年　月　日		

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝エルイートレーディング株式会社
〒101−0021　東京都千代田区外神田1−1−8（東芝万世橋ビル）